

取扱説明書

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様がついて飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
- 思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

■各パーツは取扱説明書(本書)の写真を参考にに取り付けてください。
※取扱説明書の写真と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

●取扱説明書(本書)

- キュアブロッサム本体
(フェイスA・右手首A・左手首A・右腕A・左腕A・右脚A付) 1体
- フェイスB・C・D・E 各1個
- 右腕B・C・D 各1個
- 左腕B・C・D 各1個


- 右手首B・C・D(フラワータクト付) 各1個
- 左手首B・C・D 各1個
- 右脚B 1個
- シブレ 1体
- 本体用台座 1個
- セリフ用台座(エフェクト用台座) 1個
- シブレ用台座 1個

- 支柱 1個
- ディスプレイ用補助パーツ 1個
- 支柱ジョイントパーツ 1個
- ホルドパーツ右・左 各1個
- スタンド(セリフ用・エフェクト用・シブレ用) 各1個
- セリフパーツ 3種
- エフェクトパーツ 1個

本体各パーツの交換の仕方

- ① 本体右腕Aを取り外し、右腕B・C・Dに交換することができます。
- ② 右腕B・C・Dには右手首B・C・D(フラワータクト付)を取り付けることができます。
- ③ 本体左腕Aを取り外し、左腕B・C・Dに交換することができます。
- ④ 左腕B・C・Dには左手首B・C・Dを取り付けることができます。
- ⑤ 本体右脚Aを取り外し、右脚Bに交換することができます。


※各関節が外れた場合は付け直してください。

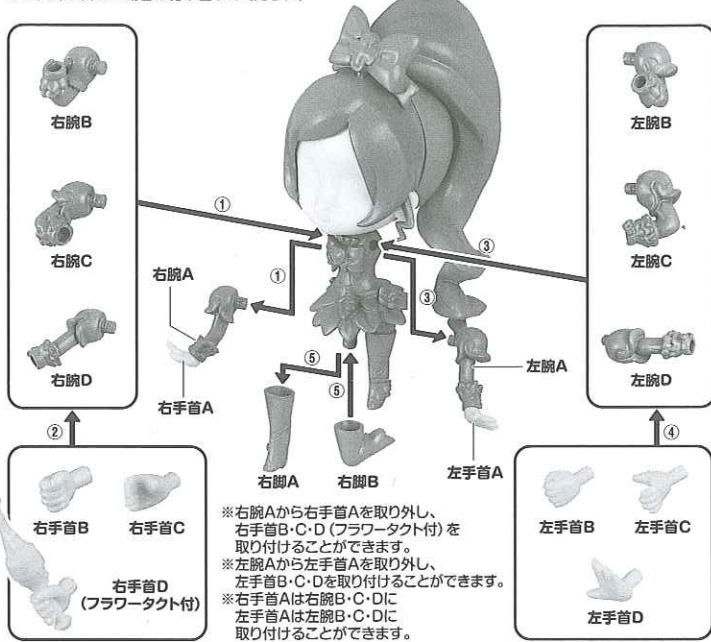

フェイスの交換の仕方

- ① 本体からフェイスAを取り外します。
- ② フェイスAから後頭部を取り外します。
- ③ フェイスAから前髪を取り外し、フェイスBに取り付けます。
- ④ フェイスBに後頭部を取り付け、本体に取り付けます。


※同様にフェイスC・D・Eも交換することができます。

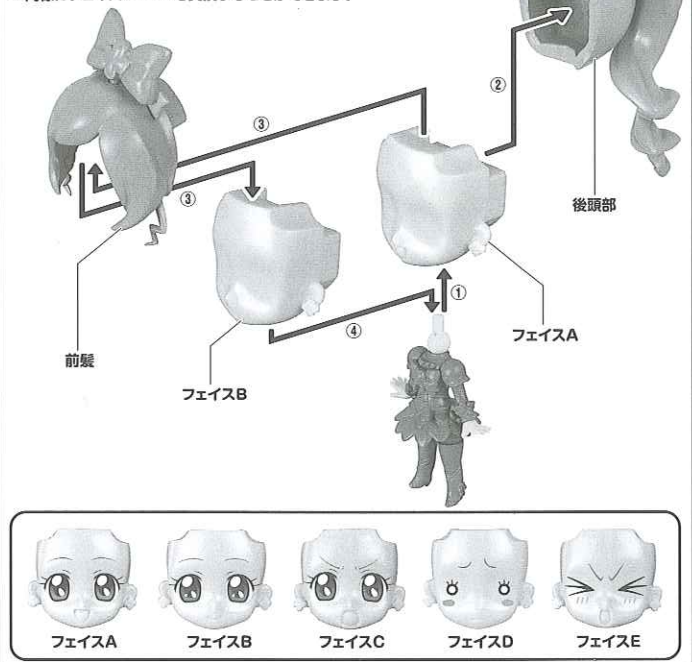

ディスプレイの仕方


シブレのディスプレイ

- ① シブレ用台座にスタンド(シブレ用)を取り付けます。
- ② スタンド(シブレ用)にシブレを取り付けます。

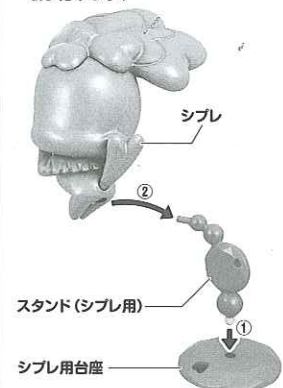

セリフパーツ・エフェクトパーツのディスプレイ

- ① セリフ用台座(エフェクト用台座)にスタンド(セリフ用)とスタンド(エフェクト用)を取り付けることができます。
- ② スタンド(セリフ用)にセリフパーツ、スタンド(エフェクト用)にエフェクトパーツを取り付けます。

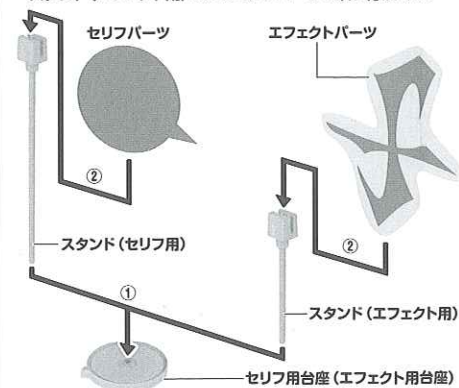

本体のディスプレイ

- ① 本体用台座に支柱を取り付けます。
- ② 支柱に支柱ジョイントパーツを取り付けます。
- ③ 支柱ジョイントパーツにホルドパーツ右・左を取り付けます。
- ④ ホルドパーツ右・左で本体をホルドします。

※ディスプレイをする際に、本体が不安定な場合はディスプレイ用補助パーツを支柱に取り付け、使用してください。

